

Geschäft Durchgang Lösungen

Geschäft Daten

SonicWALL CDP Produkte

SonicWALL CDP 1440i/2440i Installationsanleitung



SonicWALL CDP 1440i/2440i

Installationsanleitung

Diese *Installationsanleitung* behandelt Installationsprozesse und Konfigurationsrichtlinien für die Bereitstellung einer SonicWALL Continuous Data Protection (CDP) Appliance in einem vorhandenen oder neuen Netzwerk.

Die SonicWALL CDP Appliance sichert Daten, wenn Änderungen vorgenommen werden, und repliziert diese zuerst lokal und anschließend an einem sicheren Offsite-Speicherort. Dieser Echtzeit-Datenschutzmechanismus bietet die bestmögliche Datei- und Systemsicherung. Die Kombination einer lokalen datenträgerbasierten Sicherung (für eine schnelle Wiederherstellung) mit Offsite-Backupfunktionen* macht die SonicWALL CDP Appliance zur ersten Lösung, die das Risiko von Datenverlusten nicht nur reduziert, sondern beseitigt.

Lesen Sie die Installationsanleitung ganz durch, bevor Sie die SonicWALL CDP 1440i oder SonicWALL CDP 2440i einrichten.



Hinweis: Die vollständige Dokumentation finden Sie im SonicWALL CDP-Administratorhandbuch und dem SonicWALL CDP Agent Tool-Handbuch unter:
<<http://www.sonicwall.com/support/documentation.html>>.

*Offsite-Backup steht als Subskriptions-Service zur Verfügung.

Inhalt

Die Installationsanleitung enthält die folgenden Abschnitte:

1 “Vorbereitende Schritte” auf Seite 3

- “Überprüfen des Packungsinhalts” auf Seite 3
- “Voraussetzungen” auf Seite 4
- “Erfassen der Konfigurationsdaten” auf Seite 4

2 “Einrichten der SonicWALL CDP Appliance” auf Seite 7

- “Registrieren der SonicWALL CDP Appliance” auf Seite 7
- “Konfigurieren der Zeitzone und Netzwerkeinstellungen” auf Seite 10
- “Anschließen der SonicWALL CDP Appliance an das Netzwerk” auf Seite 16
- “SonicWALL CDP-Softwareoberflächen” auf Seite 16
- “Herunterladen und Installieren der SonicWALL CDP-Software” auf Seite 17
- “Überblick zur Statusanzeige von SonicWALL Enterprise Manager” auf Seite 25

3 “Vorbereiten der SonicWALL CDP Appliance für den erstmaligen Einsatz” auf Seite 25

- “Überblick zur Statusanzeige von SonicWALL Enterprise Manager” auf Seite 25
- “Ändern der Kennwort- und Administrations-Einstellungen” auf Seite 28
- “Überprüfen der Funktionsfähigkeit von SonicWALL CDP” auf Seite 28

1 Vorbereitende Schritte

Überprüfen des Packungsinhalts

- 1 Eine SonicWALL CDP Appliance
- 2 Eine Installationsanleitung
- 3 Ein Gleichstrom/Wechselstromadapter mit Stromkabel*
- 4 Ein Crosskabel (rot)
- 5 Ein Ethernet-Kabel (grau)

* Das im Lieferumfang enthaltene Stromkabel ist nur für die Verwendung in Nordamerika gedacht. Für Kunden in der Europäischen Union (EU) ist kein Stromkabel enthalten.


Fehlt etwas?

Wenn in der Packung eine Komponente fehlen sollte, wenden Sie sich an:

SonicWALL-Support

Internet:

<http://www.sonicwall.com/support/>

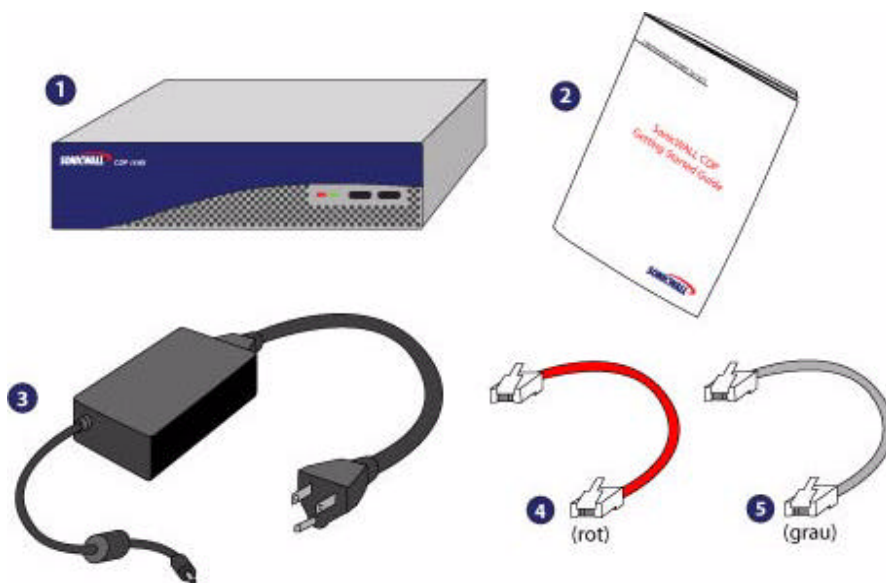

Voraussetzungen

- Ein Computer, der die folgenden Anforderungen erfüllt:
 - Pentium III 450 MHz-Prozessor
 - 256 MB RAM
 - 40 MB freier Festplattenspeicher
 - Windows XP, Windows 2000, Windows 2000 Server, oder Windows Server 2003
- Breitband-Internetverbindung (DSL, Kabel, T1 oder eine andere Verbindung)
- 10/100 Base-T Ethernet-Hub/Router

Erfassen der Konfigurationsdaten

Erfassen Sie die folgenden Konfigurationsdaten, bevor Sie fortfahren:

Netzwerkinformationen

CDP-IP-Adresse: _____	Wählen Sie eine freie statische IP-Adresse für Ihre SonicWALL CDP Appliance aus, die sich im Bereich Ihres lokalen Subnetzes befindet.
CDP-Subnetzmaske: _____	Geben Sie die Subnetzmaske für das lokale Subnetz ein, in dem Sie die SonicWALL CDP Appliance installieren.
Gateway-IP-Adresse: _____	Notieren Sie sich die IP-Adresse des Gateway-Geräts im Netzwerk (z. B. die Ihrer Perimeter-Firewall/Ihres Perimeter-Routers).
DNS-Server 1: _____ DNS-Server 2 (optional): _____	Notieren Sie sich die Daten zum DNS-Server.


Allgemeine Informationen

Servename: _____	Legen Sie einen Anzeigenamen für die SonicWALL CDP Appliance fest (maximal 32 Zeichen).
Kennwort: _____	Legen Sie ein Kennwort für die SonicWALL CDP Appliance fest (das standardmäßige Kennwort lautet <i>password</i>).
Seriennummer: _____	Notieren Sie die Seriennummer auf der Rückseite Ihrer SonicWALL CDP Appliance.
Authentifizierungscode: _____	Notieren Sie sich den Authentifizierungscode, der auf der Rückseite der SonicWALL CDP Appliance angebracht ist.

Registrierungscode: 	Notieren Sie sich den Registrierungscode, der in "mysonicwall.com" generiert wird. Siehe "Registrieren der SonicWALL CDP Appliance" auf Seite 7.
-------------------------------------	--

Überblick über die SonicWALL CDP Appliance

SonicWALL CDP 1440i/2440i

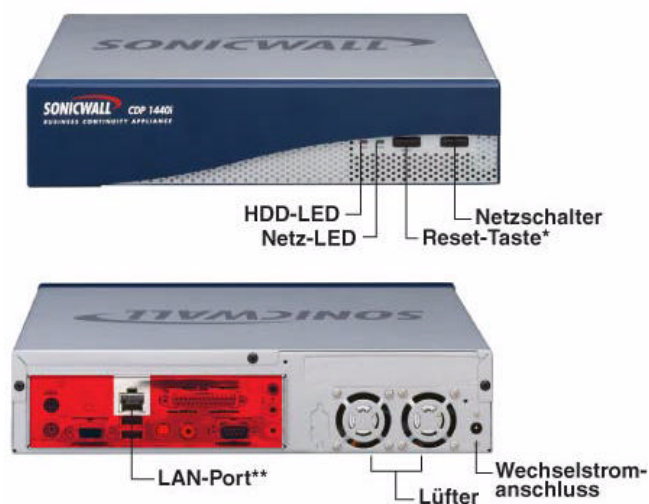

* Durch Drücken der Reset-Taste für mehrere Sekunden wird die SonicWALL CDP Appliance neu gestartet.

** Schließen Sie außer an den angegebenen Ports keine Geräte an, außer auf ausdrückliche Anweisung des technischen Supports von SonicWALL. Andernfalls verirken Sie u. U. Ihren Garantieanspruch.

Funktion	Beschreibung
HDD-LED (Festplattenlaufwerk)	Zeigt Datenübertragungen zu und von der Festplatte an.
Netz-LED	Zeigt an, dass die SonicWALL CDP Appliance eingeschaltet ist.
Reset-Taste	Bewirkt einen Neustart der SonicWALL CDP Appliance.

Netzschalter	Mit dieser Taste kann die SonicWALL CDP Appliance eingeschaltet (einmaliges Drücken) bzw. ausgeschaltet werden.
Lüfter	Sorgt für eine optimale Luftzirkulation.
Wechselstrom-anschluss	Die SonicWALL CDP Appliance kann mithilfe des mitgelieferten Stromkabels an eine Wechselstromquelle angeschlossen werden.
LAN-Port	Über diesen Port kann die SonicWALL CDP Appliance an das LAN-Netzwerk angeschlossen werden.

Einrichten der SonicWALL CDP Appliance

Dieser Abschnitt gliedert sich in die folgenden Unterabschnitte:

- “Registrieren der SonicWALL CDP Appliance” auf Seite 7
- “Konfigurieren der Zeitzone und Netzwerkeinstellungen” auf Seite 10
- “Anschließen der SonicWALL CDP Appliance an das Netzwerk” auf Seite 16
- “SonicWALL CDP-Softwareoberflächen” auf Seite 16
- “Herunterladen und Installieren der SonicWALL CDP-Software” auf Seite 17
- “Überblick zur Statusanzeige von SonicWALL Enterprise Manager” auf Seite 25

Registrieren der SonicWALL CDP Appliance

Die SonicWALL CDP Appliance muss vor der ersten Verwendung mit dem Softwarelizenzschlüssel registriert werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die SonicWALL CDP Appliance zu registrieren:



Hinweis: Sie benötigen ein *mySonicWALL.com*-Konto, um die SonicWALL CDP Appliance zu registrieren. Wenn Sie noch kein *mySonicWALL.com*-Konto haben, können Sie dieses auf der Website <http://www.mysonicwall.com> einrichten.

1. Öffnen Sie auf dem Computer, über den Sie die SonicWALL CDP Appliance verwalten, einen Webbrowser.
2. Geben Sie im **Adressfeld** die Adresse <http://www.mysonicwall.com> ein.
3. Die Seite **mySonicWALL.com-Anmeldung** wird angezeigt.

4. Geben Sie den **Benutzernamen** und das **Kennwort** Ihres *mySonicWALL.com*-Kontos in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie auf **Submit**.
5. Wechseln Sie in der linken Navigationsleiste zu **My Products**.

6. Füllen Sie die Felder wie in der folgenden Tabelle beschrieben aus.

Feld	Beschreibung
Serial Number	Geben Sie die Seriennummer ein. Sie finden diese auf der Rückseite Ihrer SonicWALL CDP Appliance.
Friendly Name	Geben Sie einen Anzeigenamen für die SonicWALL CDP Appliance ein.
Authentication Code	Geben Sie den Authentifizierungscode ein. Sie finden diesen auf der Rückseite der SonicWALL CDP Appliance (direkt unter der Seriennummer).

Die Meldung **Please select an offsite backup location** wird angezeigt.

The screenshot shows the SonicWALL mySonicWALL 3.7.5.4 web interface. The user is logged in as 'techpubs'. The 'Add New Product' section is active, showing fields for Serial Number (0006B12D3343), Friendly Name (techpubs 3440i), and Authentication Code (A8MN - 8FDW). A red message 'Please select an offsite backup location' is displayed above a 'Location' dropdown menu. The 'REGISTER' button is visible.

7. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü **Location** einen Speicherort für die Offsite-Datensicherung aus (entweder Europa oder Nordamerika).



Achtung: Nach der Auswahl des Speicherortes für die Offsite-Datensicherung können Sie die Auswahl nicht mehr ändern.

8. Klicken Sie auf **Register**. Es wird ein Bestätigungsfenster angezeigt.
9. Notieren Sie sich den im Bestätigungsfenster angegebenen **Registrierungscode**.

Serial Number: 0006B1285403
Registration Code: 2273YDJU
Authentication Code: KV42-960U

Aktivieren des Offsite-Datenbackup-Service

1. Falls Sie den Offsite-Datenbackup-Service erworben haben und über einen Aktivierungsschlüssel verfügen, führen Sie einen Bildlauf zu **Applicable Services** durch. Falls Sie keinen Aktivierungsschlüssel für den Offsite-Datenbackup-Service haben, klicken Sie auf **Buy** oder wenden Sie sich an Ihren SonicWALL-Händler. Klicken Sie neben Offsite Data Backup Service auf **Enter Key**.

Service Name	Status	Expiry/Key
1. Dynamic Support 8x5	INSTALLED ✓	BUY 05 Dec 2006
2. Dynamic Support 24x7	ENTER KEY ✗	BUY -
3. Software and Firmware Updates	INSTALLED ✓	BUY 05 Dec 2006
4. Extended Warranty	INSTALLED ✓	06 Sep 2007
5. Offsite Data Backup Service	ENTER KEY ✗	BUY -
6. Bare Metal Recovery/Local Archiving - Workstation	INSTALLED ✓	BUY
7. Bare Metal Recovery/Local Archiving - Server	INSTALLED ✓	BUY

2. Geben Sie Ihren Aktivierungsschlüssel in das Feld „Activation Key“ ein, und klicken Sie dann auf **Submit**.

Der Aktivierungsstatus mit Ablaufdatum und Offsite-Speicherkapazität wird angezeigt.



SONICWALL Comprehensive Internet Security™

mySonicWALL 3.7.5.4

Logged in: techpubs [LOGOUT]

Status - Offsite Data Backup Service [?]

Serial Number: 0006B12D26D1

Activation Status: Enabled

Expiration Date: 6 Sep 2007

Offsite Capacity: 10 GB


[BACK]



Hinweis: Möglicherweise sind im Lieferumfang Ihrer SonicWALL CDP-Appliance Bare Metal-Softwarelizenzen enthalten. Weitere Informationen zur Verwendung von Bare Metal finden Sie im SonicWALL-Benutzerhandbuch „Bare Metal Recovery and Local Archiving“ auf der folgenden Website: <http://www.sonicwall.com/support>.

Konfigurieren der Zeitzone und Netzwerkeinstellungen

Für die SonicWALL CDP Appliance muss die Zeitzone korrekt eingestellt und eine statische IP-Adresse im lokalen Subnetz eingerichtet sein, damit die Appliance mit dem Netzwerk kommunizieren kann. Nachfolgend finden Sie Anweisungen zur Konfiguration der lokalen Zeitzone sowie der Netzwerkeinstellungen in der SonicWALL CDP Appliance.

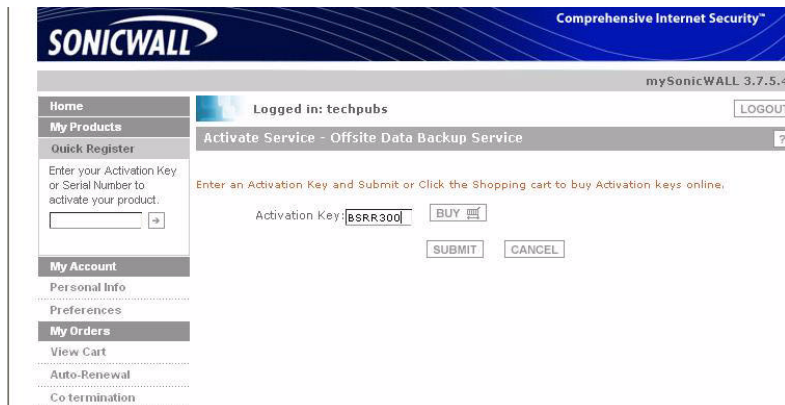

SONICWALL Comprehensive Internet Security™

mySonicWALL 3.7.5.4

Logged in: techpubs [LOGOUT]

Activate Service - Offsite Data Backup Service [?]


Enter an Activation Key and Submit or Click the Shopping cart to buy Activation keys online.

Activation Key: 6SRR300 [BUY]

[SUBMIT] [CANCEL]

Anmelden bei der Webmanagement-Oberfläche

1. Verbinden Sie mithilfe des mitgelieferten Crosskabels den Computer, den Sie für die Verwaltung der SonicWALL CDP Appliance verwenden, über den LAN-Port mit dem LAN-Port auf der Rückseite der SonicWALL CDP Appliance.

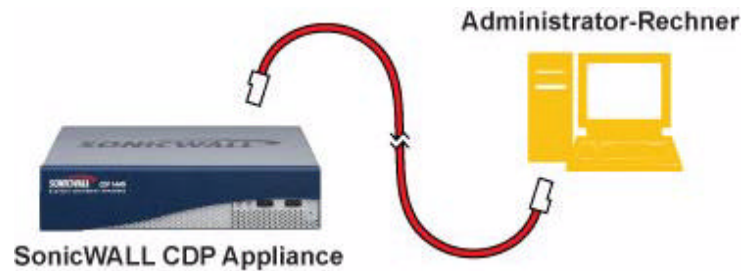

2. Stellen Sie auf dem Computer, den Sie für die Verwaltung der SonicWALL CDP Appliance verwenden, als statische IP-Adresse **192.168.168.50** ein. Hilfe zum Einrichten einer statischen IP-Adresse auf dem Computer erhalten Sie unter "Konfigurieren einer statischen IP-Adresse" auf Seite 32.
3. Öffnen Sie auf dem Computer, über den Sie die SonicWALL CDP Appliance verwalten, einen Webbrowser.
4. Geben Sie **http://192.168.168.169** (die Standard-IP-Adresse der SonicWALL CDP Appliance) im **Adressfeld** ein. Das Anmeldefenster für die SonicWALL CDP-Webverwaltung wird angezeigt.



Hinweis: Je nach den Browsereinstellungen werden beim Herstellen der Verbindung zur CDP-Webmanagement-Oberfläche möglicherweise **eine oder mehrere** Sicherheitswarnungen angezeigt. Akzeptieren Sie die Zertifikate, um sich bei der SonicWALL CDP Appliance anzumelden.

- Geben Sie "admin" in das Feld **Name** und in das Feld **Kennwort** den Text "password" ein, wählen Sie Ihre Sprache aus dem Dropdown-Menü **Sprache** aus, und klicken Sie dann auf **Anmeldung**.

http://software.sonicwall.com/appliance/softsupdate'."/>

Konfigurieren der lokalen Zeitzoneneinstellungen

- Gehen Sie im linken Navigationsmenü zu **System > Uhrzeit**.
- Füllen Sie die Felder wie in der folgenden Tabelle beschrieben aus.

Feld	Beschreibung
Zeit (hh:mm:ss)	Wählen Sie aus den Dropdown-Menüs die Uhrzeit (Stunden:Minuten:Sekunden) im 24-Stunden-Format aus.
Datum	Wählen Sie das Datum (Monat, Tag, Jahr) aus den Dropdown-Menüs aus.
Zeitzone	Wählen Sie Ihre lokale Zeitzone aus dem Dropdown-Menü aus.
Zeit automatisch mithilfe von NTP einstellen	Aktivieren Sie dieses Feld, um die Uhrzeit mithilfe des Standard-NTP-Servers automatisch einstellen zu lassen.
NTP-Server	Klicken Sie auf Hinzufügen , um Ihren eigenen NTP-Server hinzuzufügen. Wenn Sie keinen eigenen NTP-Server hinzufügen, wird standardmäßig eine interne Liste mit Servern verwendet.

- Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Änderungen zu speichern.

Die SonicWALL CDP Appliance ist jetzt auf die lokale Uhrzeit eingestellt.

Konfigurieren des Standard-Gateways



Achtung: Sie müssen die DNS-Adresseinstellungen korrekt konfigurieren, um Ihre SonicWALL CDP Appliance registrieren und einsetzen zu können.

SonicWALL CDP-DNS-Server:

Siehe "Netzwerkinformationen" auf Seite 4

_____._____._____._____

1. Gehen Sie im linken Navigationsmenü zu **Netzwerk > Einstellungen**.
2. Führen Sie einen Bildlauf zum Abschnitt **Standard-Gateway** durch und geben Sie im Feld **IP-Adresse** die IP-Adresse Ihres Gateway-Geräts ein.

Standard-Gateway

Schnittstelle: eth0

IP-Adresse: 192.168.1.1

3. Klicken Sie oben im Bildschirmfenster auf **Anwenden**, um die Einstellungen zu speichern.

Konfigurieren der Domain Name Server-Adresse

1. Gehen Sie im linken Navigationsmenü zu **Netzwerk > Einstellungen**.
2. Führen Sie einen Bildlauf zu **Namenserver** durch, und klicken Sie dann auf **Hinzufügen...**

Namenserver

No Entries

Hinzufügen... Alles löschen

3. Geben Sie im Feld **Hinzufügen/Eintrag:** einen einzelnen Domain Name Server ein und klicken Sie auf **OK**. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere DNS-Einträge hinzuzufügen.

Hinzufügen/Eintrag: 10.10.10.10

OK Abbrechen

4. Klicken Sie oben im Bildschirmfenster auf **Anwenden**, um die Einstellungen zu speichern.

Konfigurieren einer statischen IP-Adresse



Achtung: Wurde die IP-Adresse Ihrer SonicWALL CDP Appliance geändert, können Sie nur mit dieser Adresse auf die Appliance zugreifen. Tragen Sie die ausgewählte IP-Adresse der SonicWALL CDP Appliance in das dafür vorgesehene Feld unten ein, bevor Sie fortfahren:

Die neue SonicWALL CDP-IP-Adresse lautet:
Siehe "Netzwerkinformationen" auf Seite 4

1. Klicken Sie auf der Seite **Netzwerk > Einstellungen** der Webmanagement-Oberfläche in der Tabelle **Schnittstellen** auf das Symbol **Konfigurieren**.

Schnittstellen					
Name	IP-Adresse	Subnetz-Maske	IP-Zuordnung	Kommentar	Konfiguriere
eth0	192.168.1.4	255.255.255.0	static	Network	

2. Geben Sie in das Feld **IP-Adresse** eine nicht verwendete statische IP-Adresse im Adressbereich des lokalen Subnetzes ein und klicken Sie auf **OK**.

Schnittstelle eth0 Einstellungen

IP-Adresse:

Subnetz-Maske:

Kommentar:



Hinweis: Um eine IP-Adresse im Adressbereich des lokalen Subnetzes zu erhalten, behält man in der Regel die ersten drei Zahlengruppen (xxx.xxx.xxx.xxx) der LAN-IP-Adresse bei. Wenn Ihre LAN-IP-Adresse beispielsweise **10.10.10.1** lautet, können Sie als IP-Adresse für die SonicWALL CDP Appliance **10.10.10.20** einstellen.

3. Klicken Sie auf **Absenden**, um die Änderung der IP-Adresse zu übermitteln.


Die SonicWALL CDP Appliance ist nun so eingerichtet, dass sie mithilfe einer statischen IP-Adresse mit Ihrem Netzwerk kommuniziert. Trennen Sie den Verwaltungscomputer von der SonicWALL CDP Appliance und fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort, um die SonicWALL CDP Appliance an das LAN-Netzwerk anzuschließen.



Hinweis: *Bei einer Änderung der IP-Adresse geht möglicherweise die Verbindung zur SonicWALL CDP Appliance verloren. Dies hängt damit zusammen, dass sich die SonicWALL CDP Appliance nun in einem anderen Subnetz als der Verwaltungscomputer befindet.*

Anschließen der SonicWALL CDP Appliance an das Netzwerk

Ihre SonicWALL CDP Appliance ist darauf ausgelegt, dass sie in den meisten Netzwerk-Setups mit der minimalen Konfiguration funktioniert. Die folgenden Anweisungen sollen Ihnen beim Anschließen der SonicWALL CDP Appliance an das Netzwerk helfen.

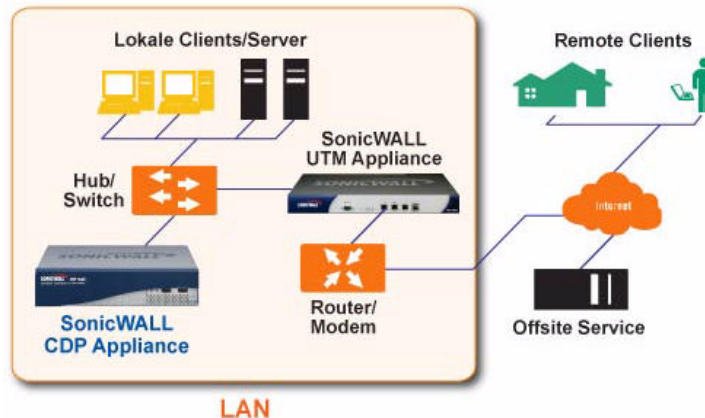

1. Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Ethernet-Kabels an den LAN-Port auf der Rückseite der SonicWALL CDP Appliance an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen geöffneten Port am Netzwerkhub oder -switch an.
3. Schließen Sie das mitgelieferte Stromkabel an der Rückseite der SonicWALL CDP Appliance an.
4. Schließen Sie das andere Ende des mitgelieferten Stromkabels an eine Wechselstromsteckdose an. Die SonicWALL CDP Appliance wird automatisch eingeschaltet und fährt hoch.



Hinweis: Der Startvorgang kann mehrere Minuten dauern, wenn die SonicWALL CDP Appliance erstmals in Betrieb genommen wird.



SonicWALL CDP-Softwareoberflächen

Nach der Installation stellt die CDP-Software dem Benutzer die folgenden beiden Oberflächen zur Verfügung:

SonicWALL CDP Enterprise Manager: Mit dieser Anwendung kann der Systemadministrator Reports, Alarme und Datenwiederherstellung konfigurieren und Richtlinien für SonicWALL CDP-Agent-Computer erstellen und anwenden.

SonicWALL CDP Agent Tool: Mit dieser Anwendung können einzelne Benutzer eine Verbindung zur SonicWALL CDP Appliance herstellen.

Herunterladen und Installieren der SonicWALL CDP-Software

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die SonicWALL CDP-Software auf dem Verwaltungscomputer und dem Agent-Computer zu installieren, der für die Datensicherung auf die SonicWALL CDP Appliance zugreifen muss.

Herunterladen der aktuellen SonicWALL CDP-Software

1. Öffnen Sie auf dem Computer, über den Sie die SonicWALL CDP Appliance verwalten, einen Webbrowser.
2. Geben Sie im **Adressfeld** <<http://software.sonicwall.com/applications/dataprotect/>> ein. Die Website für den Download der MySonicWALL CDP-Software wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf den Download-Link und wählen Sie "Speichern unter", um die aktuelle Version der SonicWALL CDP-Software an einen Speicherort auf Ihrer Festplatte zu übertragen.


Installation der aktuellen CDP-Software

1. Wechseln Sie zu dem Ordner, in den die Software heruntergeladen wurde, und entpacken Sie die Dateien.
2. Öffnen Sie die Datei **Setup.exe**, um den Installationsvorgang zu starten.




Hinweis: Wenn Sie mit Windows XP SP2 oder einer Firewall eines Fremdanbieters arbeiten, wird während der Installation der SonicWALL CDP-Software möglicherweise eine Warnung angezeigt. Weitere Informationen dazu, wie Sie Ihre Firewall konfigurieren müssen, damit diese mit der SonicWALL CDP Appliance funktioniert, erhalten Sie im SonicWALL CDP Agent Tool-Benutzerhandbuch.


3. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

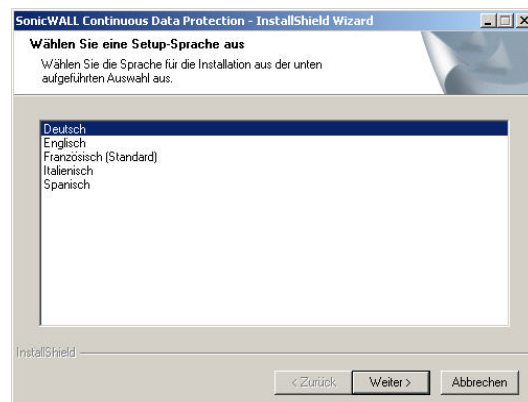

4. Es kann einen Moment dauern, bis der Assistent initialisiert wird. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

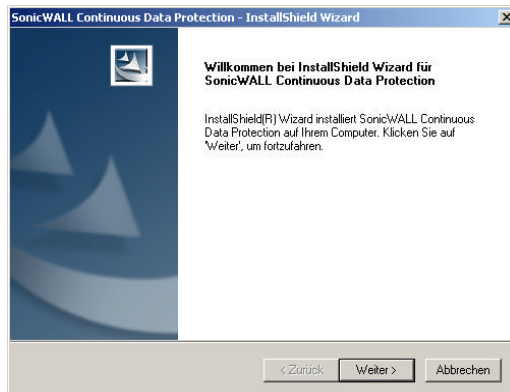

5. Wenn Sie mit den Nutzungsbedingungen einverstanden sind, wählen Sie die Option **Ich bin mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarung einverstanden** und klicken Sie auf **Weiter**.

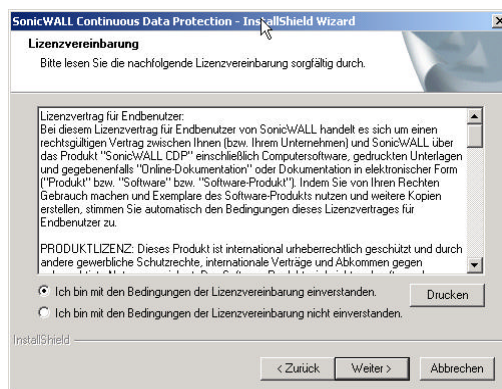

6. Geben Sie einen **Benutzernamen** und einen **Firmennamen** ein und klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

The screenshot shows the 'Benutzerinformationen' (User Information) screen of the SonicWALL Continuous Data Protection - InstallShield Wizard. The title bar reads 'SonicWALL Continuous Data Protection - InstallShield Wizard'. The main heading is 'Benutzerinformationen' with the instruction 'Geben Sie bitte Ihre Informationen ein.' Below this, it says 'Geben Sie Ihren Namen und den Namen Ihres Unternehmens ein.' There are two text input fields: 'Benutzername:' with the placeholder text 'Your Name' and 'Firmenname:' with the placeholder text 'Your Company'. At the bottom, there are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.


7. Wählen Sie einen Setup-Typ aus, entweder **Vollständig** oder **Benutzerdefiniert** (empfohlen für erfahrene Benutzer), und klicken Sie dann auf **Weiter**.

The screenshot shows the 'Setup-Typ' (Setup Type) screen of the SonicWALL Continuous Data Protection - InstallShield Wizard. The title bar reads 'SonicWALL Continuous Data Protection - InstallShield Wizard'. The main heading is 'Setup-Typ' with the instruction 'Den zu installierenden Setup-Typ auswählen.' Below this, it says 'Wählen Sie einen Setup-Typ aus.' There are two radio button options: 'Vollständig' (selected) with a description 'Alle Programm-Features werden installiert. (Erfordert den meisten Speicherplatz.)' and 'Benutzerdefiniert' with a description 'Wählen Sie aus, welche Programm-Features Sie installieren möchten. Empfohlen für erfahrene Benutzer.' At the bottom, there are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.


8. SonicWALL CDP kann jetzt installiert werden. Klicken Sie auf **Installieren**, um fortzufahren.

The screenshot shows the 'Bereit zur Installation des Programms' (Ready to Install the Program) screen of the SonicWALL Continuous Data Protection - InstallShield Wizard. The title bar reads 'SonicWALL Continuous Data Protection - InstallShield Wizard'. The main heading is 'Bereit zur Installation des Programms' with the instruction 'Der Assistent ist zur Installation bereit.' Below this, it says 'Klicken Sie auf 'Installieren', um mit der Installation zu beginnen.' and 'Wenn Sie die Installationseinstellungen überprüfen oder ändern möchten, klicken Sie auf 'Zurück'. Klicken Sie auf 'Abbrechen', um den Assistenten zu beenden.' At the bottom, there are three buttons: '< Zurück', 'Installieren', and 'Abbrechen'.

Die Seite mit dem Setup-Status wird angezeigt.

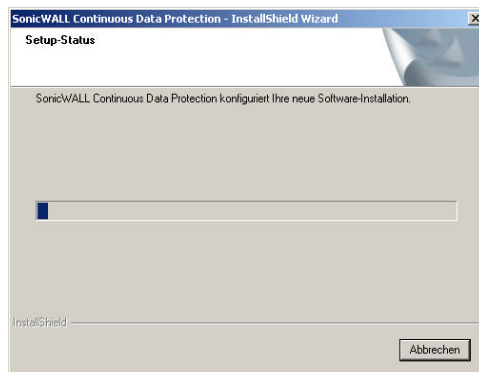

9. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, wenn die Installation der Software abgeschlossen ist.

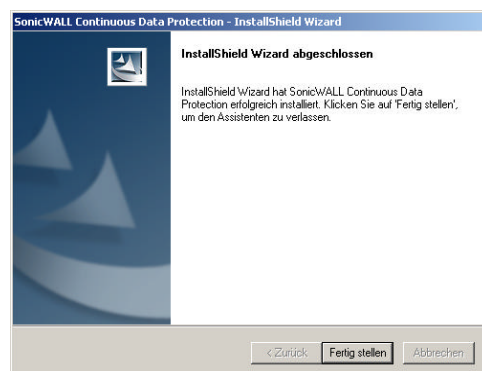

Damit ist die Installation der SonicWALL CDP-Software erfolgreich abgeschlossen.


Aktivieren der SonicWALL CDP Appliance

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die SonicWALL CDP Appliance zu aktivieren: Um diesen Schritt auszuführen, benötigen Sie den Produktregistrierungscode, den Sie unter "Registrieren der SonicWALL CDP Appliance" auf Seite 7 erhalten haben.




Achtung: Um die SonicWALL CDP Appliance zu registrieren und zu aktivieren benötigen Sie eine Internetverbindung.


1. Starten Sie die Software „SonicWALL CDP Enterprise Manager“ über das Windows-Startmenü: **Programme > SonicWALL > SonicWALL Continuous Data Protection > SonicWALL Enterprise Manager**.

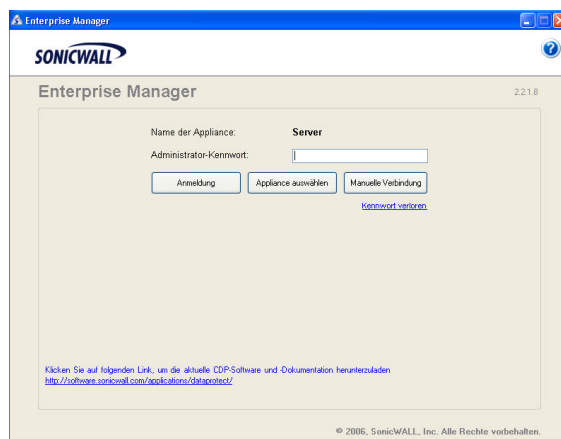

2. Klicken Sie im Startfenster von SonicWALL CDP Enterprise Manager auf die Schaltfläche **Appliance auswählen**. Wählen Sie aus der Liste die Option **Nicht registrierte CDP Appliance** und klicken Sie auf **Verbinden**.

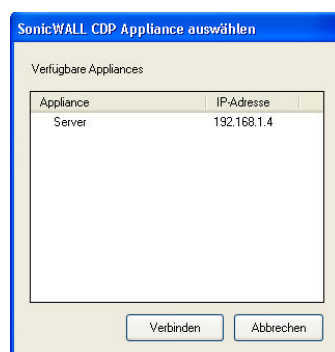

3. Geben Sie „password“ in das Feld **Kennwort** ein und klicken Sie auf **Anmeldung**.

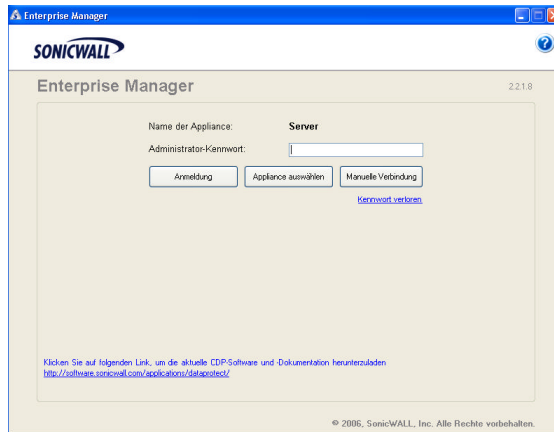

The screenshot shows the SonicWall Enterprise Manager login interface. At the top, the title bar reads "Enterprise Manager" and the SonicWall logo is on the left. The main content area has a header "Enterprise Manager" and version "2.2.1.8". Below this, there are two input fields: "Name der Appliance:" with the value "Server" and "Administrator-Kennwort:" which is empty. To the right of the password field is a button labeled "Anmeldung". Below the password field are two buttons: "Appliance auswählen" and "Manuelle Verbindung". A link "Kennwort vergessen" is located below the "Manuelle Verbindung" button. At the bottom, there is a small text block: "Klicken Sie auf folgenden Link, um die aktuelle CDP Software und Dokumentation herunterzuladen" followed by the URL "http://software.sonicwall.com/applications/datasheet/". The footer contains the copyright notice "© 2006, SonicWALL, Inc. Alle Rechte vorbehalten."

4. Der Assistent für die Registrierung der Appliance zeigt die Internetverbindungsseite an. Klicken Sie auf **Internetverbindung der Appliance überprüfen**.



The screenshot shows the "Assistent für die Registrierung der Appliance" (Appliance Registration Assistant) in the SonicWall Enterprise Manager. The title bar reads "Enterprise Manager" and the SonicWall logo is on the left. The main content area has a header "Assistent für die Registrierung der Appliance" and a sub-header "Verwenden Sie dieses Formular, um Ihre Internetverbindung zu überprüfen." Below this, there is a section titled "Internetverbindung" with a table of network settings: IP-Adresse (192.168.1.4), Subnetz-Maske (255.255.255.0), Standard-Gateway (192.168.1.1), and DNS-Server (4.2.2.2). Below the table is a button labeled "Internetverbindung der Appliance überprüfen". At the bottom right, there is a "Weiter" button.


5. Falls die CDP Appliance eine Verbindung zum Internet herstellen konnte, wird die folgende Meldung angezeigt: "Verbindung hergestellt. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren." Klicken Sie auf **Weiter**.




Hinweis: Wenn eine Registrierungsfehlermeldung angezeigt wird, liegt dies wahrscheinlich daran, dass die Netzwerkeinstellungen der SonicWALL CDP Appliance nicht korrekt sind und die Appliance daher nicht mit dem Internet kommunizieren kann. Melden Sie sich in der Benutzeroberfläche der CDP Appliance an und navigieren Sie zu **Netzwerk > Einstellungen**, um die Einstellungen für Subnetzmaske, Standard-Gateway oder DNS-Server einzusehen und gegebenenfalls zu korrigieren. Starten Sie den Enterprise Manager, und versuchen Sie es dann erneut.

6. Die Seite "Administrator-Kontaktinformationen" wird angezeigt. Geben Sie die Administrator-Kontaktinformationen ein, erstellen Sie ein neues Kennwort und geben Sie Ihren **Registrierungscode** ein. Klicken Sie auf **Registrieren**, um fortzufahren.

7. Wenn die Meldung “Die Appliance wurde erfolgreich registriert” angezeigt wird, klicken Sie auf **Registrierung abschließen**.

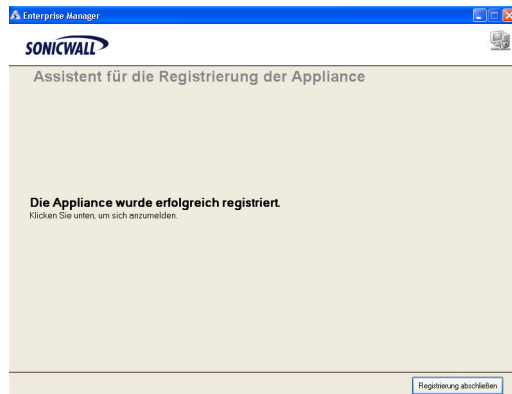

Das Statusfenster von SonicWALL Enterprise Manager wird angezeigt.

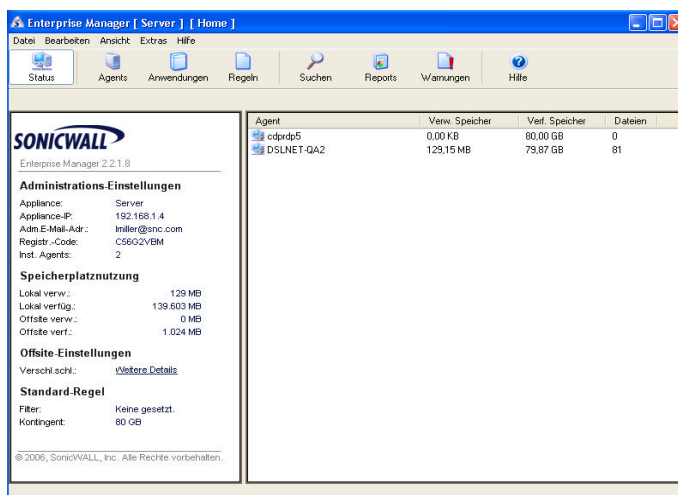

Sie haben die Registrierung der SonicWALL CDP Appliance erfolgreich abgeschlossen. Ihre SonicWALL CDP Appliance ist nun voll funktionsbereit. Fahren Sie gemäß Anleitung unter “Überblick zur Statusanzeige von SonicWALL Enterprise Manager” auf Seite 25 fort.

3

Vorbereiten der SonicWALL CDP Appliance für den erstmaligen Einsatz

Dieser Abschnitt enthält Hinweise dazu, wie Sie die SonicWALL CDP Appliance für den erstmaligen Einsatz mit dem SonicWALL CDP Enterprise Manager vorbereiten.

Dieser Abschnitt gliedert sich in die folgenden Unterabschnitte:

- “Überblick zur Statusanzeige von SonicWALL Enterprise Manager” auf Seite 25
- “Ändern der Kennwort- und Administrations-Einstellungen” auf Seite 28
- “Überprüfen der Funktionsfähigkeit von SonicWALL CDP” auf Seite 28

Überblick zur Statusanzeige von SonicWALL Enterprise Manager

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen kurzen Überblick über das (unten angezeigte) Statusfenster von SonicWALL Enterprise Manager. Die folgende Seite enthält eine Beschreibung der verschiedenen Felder im Enterprise Manager.

Enterprise Manager [Server] [Home]

Datei Bearbeiten Ansicht Extras Hilfe

Status Agents Anwendungen Regeln Suchen Reports Warnungen Hilfe

SONICWALL
Enterprise Manager 2.2.1.8

Administrations-Einstellungen
Appliance: Server
Appliance-IP: 192.168.1.4
Adm.E-Mail-Adr.: lmiller@snc.com
Registr.-Code: C56G2VBM
Inst. Agents: 2

Speicherplatznutzung
Lokal verw.: 129 MB
Lokal verfü.: 139.603 MB
Offsite verw.: 0 MB
Offsite verfü.: 1.024 MB

Offsite-Einstellungen
Verschl.schl.: [Weitere Details](#)

Standard-Regel
Filter: Keine gesetzt.
Kontingent: 80 GB

© 2006, SonicWALL, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Agent	Verw. Speicher	Verf. Speicher	Dateien
cdprdp5	0,00 KB	80,00 GB	0
DSLNET-QA2	129,15 MB	79,87 GB	81

Feld	Beschreibung
Administrations-Einstellungen	
Appliance	Zeigt den Namen der aktuellen SonicWALL CDP Appliance an.
Appliance-IP	Zeigt die IP-Adresse der aktuellen SonicWALL CDP Appliance an.
Administrator E-Mail	Zeigt die E-Mail-Adresse des aktuellen Administrators für die SonicWALL CDP Appliance an.
Registr.-Code	Zeigt den Registrierungscode für die aktuelle SonicWALL CDP Appliance an.
Inst. Agents	Zeigt die Anzahl von Agents an, die der SonicWALL CDP Appliance derzeit zugeordnet sind.
Speicherplatznutzung	
Lokal verw.	Zeigt den Umfang des derzeit verwendeten lokalen Speicherplatzes in Kilobyte an.
Lokal verfüg.	Zeigt den Umfang des derzeit verfügbaren lokalen Speicherplatzes in Kilobyte an.
Offsite verw.	Zeigt den Umfang des derzeit verwendeten Offsite (Remote)-Speicherplatzes in Kilobyte an.
Offsite verfügbar	Zeigt den Umfang des noch verfügbaren Offsite-(Remote)-Speicherplatzes in Kilobyte an.
Offsite-Einstellungen	
Verschlüsselungsschlüssel	Zeigt den Schlüssel an, den der Administrator für die Entschlüsselung der in dem Offsite-Dienst gespeicherten Daten benötigt. Sie müssen diese Daten unbedingt an einem sicheren Ort aufbewahren, z. B. in einer verschließbaren Schublade, da die in dem Offsite-Dienst gespeicherten Daten ohne diesen Verschlüsselungsschlüssel nicht wiederhergestellt werden können.
Standard-Regel	
Filter	Zeigt die aktuellen Erweiterungsfiler für die Standard-Regel an.

Feld	Beschreibung
Kontingent	Zeigt das aktuelle Speicherkontingent für die Standard-Regel an.

Ändern der Kennwort- und Administrations-Einstellungen

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um das Kennwort für die SonicWALL CDP Appliance einzurichten und die Administrations-Einstellungen und -Informationen zu überprüfen.

1. Wählen Sie im Enterprise Manager in der oberen Menüleiste die Optionen **Bearbeiten > Administrations-Einstellungen** und füllen Sie die Felder wie in der folgenden Tabelle beschrieben aus.:

Feld	Beschreibung
Vorname	Geben Sie Ihren Vornamen in das Feld Vorname ein.
Nachname	Geben Sie Ihren Nachnamen in das Feld Nachname ein.
E-Mail-Adresse	Geben Sie die E-Mail-Adresse des Administrators in das Feld E-Mail-Adresse ein.
Kennwort	Erstellen Sie im Feld Kennwort ein Kennwort.
Kennwort bestätigen	Geben Sie Ihr Kennwort nochmals in das Feld Kennwort ein.
Servername	Geben Sie in das Feld Servername einen Anzeigenamen für die SonicWALL CDP Appliance ein.

2. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Überprüfen der Funktionsfähigkeit von SonicWALL CDP


Nachfolgend finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Überprüfung Ihrer SonicWALL CDP-Installation.

1. Schließen Sie den Enterprise Manager.
2. Starten Sie das SonicWALL CDP Agent Tool über das Windows-Startmenü:
Programme > SonicWALL > SonicWALL Continuous Data Protection > SonicWALL Agent Tool.



Hinweis: Wenn Sie mit Windows XP SP2 oder mit einer Firewall eines Fremdanbieters arbeiten, wird Ihnen beim Erststart der SonicWALL CDP Software möglicherweise eine Warnung angezeigt. Weitere Informationen dazu, wie Sie Ihre Firewall konfigurieren müssen, damit diese mit SonicWALL CDP funktioniert, finden Sie im SonicWALL CDP Agent Tool-Benutzerhandbuch.


3. Klicken Sie im CDP Agent Tool auf **Ordner**, um die Ordneransicht aufzurufen.




4. Klicken Sie unten in der Ordneransicht auf den Link **Gem. Ordner hinzufügen**.



5. Wählen Sie aus der Liste einen gemeinsamen Ordner aus, z. B. **Desktop** oder **Eigene Dokumente**, und klicken Sie auf **Hinzufügen**, um eine Sicherung zu starten.

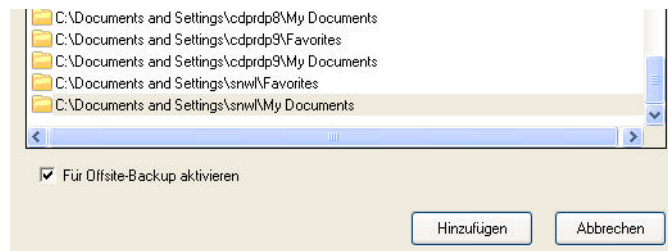

6. Klicken Sie auf **Status**, um zur Statusansicht des Systems zurückzukehren.



7. Um die Sicherung des gemeinsamen Ordners zu überprüfen, zeigen Sie das Dateiaktivitätsprotokoll an. Im Dateiaktivitätsprotokoll werden die Dateien angezeigt, die derzeit gesichert werden.

Dateiaktivitätsprotokoll					
Dateiwarteschlange: 0 Status: Aktualisiert					
Inaktiv					
Name	Startdatum	Uhrzeit	Größe	Abgesch...	



Hinweis: Weitere Informationen zur Konfiguration der SonicWALL CDP Appliance erhalten Sie im *SonicWALL CDP-Administratorhandbuch* und im *SonicWALL CDP Agent Tool-Benutzerhandbuch* unter: <http://www.sonicwall.com/support/documentation.html>

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die SonicWALL CDP Appliance erfolgreich eingerichtet und auf deren Funktion getestet.

Um SonicWALL CDP für weitere Computer einzurichten, installieren Sie die SonicWALL CDP Agent-Software auf jedem Agent-Computer, für den eine Datensicherung über die SonicWALL CDP Appliance erfolgen soll.

Montage der SonicWALL CDP 1440i/2440i Appliance

Beachten Sie bei der Montage der SonicWALL CDP 1440i/2440i Appliance Folgendes:

- Wählen Sie für die Montage einen Ort, der keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und sich nicht in der Nähe von Wärmequellen befindet. Die Umgebungstemperatur darf nicht mehr als 40 °C betragen.
- Führen Sie die Kabel nicht entlang von Stromleitungen, Leuchtstoffröhren und Störquellen wie Radios, Funksendern oder Breitbandverstärkern.
- Das im Lieferumfang enthaltene Stromkabel ist nur für eine Verwendung in Nordamerika geeignet. Für Kunden in der Europäischen Union (EU) ist kein Stromkabel enthalten.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit geschützt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät herum zirkulieren kann und die Lüftungsschlitze an der Seite des Gehäuses frei sind. Hier ist ein Belüftungsabstand von mindestens 26 mm einzuhalten.
- Prüfen Sie den Anschluss des Geräts an die Stromversorgung, damit der Überstromschutz sowie die elektrische Leitung nicht von einer eventuellen Überlastung der Stromversorgung beeinflusst werden. Prüfen Sie dabei sorgfältig die Angaben auf dem Typenschild des Geräts.

Konfigurieren einer statischen IP-Adresse

Befolgen Sie zum Konfigurieren einer statischen IP-Adresse für den Verwaltungscomputer die Anweisungen für das betreffende Betriebssystem:

Windows XP

1. Markieren Sie im Menü **Start** die Option **Verbinden mit** und wählen Sie anschließend **Alle Verbindungen anzeigen**.
2. Öffnen Sie das Fenster **Eigenschaften von LAN-Verbindung**.
3. Doppelklicken Sie auf **Internetprotokoll (TCP/IP)**, um das Fenster **Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)** zu öffnen.
4. Wählen Sie **Folgende IP-Adresse verwenden** und geben Sie in das Feld **IP-Adresse** die Adresse **192.168.168.50** ein.
5. Geben Sie **255.255.255.0** in das Feld **Subnetzmaske** ein.
6. Klicken Sie auf **OK**, damit die Einstellungen wirksam werden.

Windows 2000

1. Wählen Sie im Menü **Start** von Windows die Option **Einstellungen**.
2. Öffnen Sie **Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen**.
3. Klicken Sie auf **Eigenschaften**.
4. Markieren Sie **Internetprotokoll (TCP/IP)** und klicken Sie auf **Eigenschaften**.
5. Wählen Sie **Folgende IP-Adresse verwenden** und geben Sie in das Feld **IP-Adresse** die Adresse **192.168.168.50** ein.
6. Geben Sie **255.255.255.0** in das Feld **Subnetzmaske** ein.
7. Klicken Sie auf **OK**, damit die Einstellungen wirksam werden.

Windows NT

1. Zeigen Sie im Menü **Start** auf **Einstellungen** und wählen Sie **Systemsteuerung**.
2. Öffnen Sie **Netzwerk**.
3. Doppelklicken Sie im Fenster **TCP/IP-Eigenschaften** auf **TCP/IP**.
4. Wählen Sie **IP-Adresse angeben** und geben Sie **192.168.168.50** im Feld **IP-Adresse** ein.
5. Geben Sie **255.255.255.0** in das Feld **Subnetzmaske** ein.
6. Klicken Sie auf **OK** und klicken Sie anschließend ein weiteres Mal auf **OK**.
7. Starten Sie den Computer neu, damit die Änderungen wirksam werden.

Gesetzliche Bestimmungen und Sicherheitshinweise zur SonicWALL CDP Appliance

Modell/Typ	Produktname
APL16-040	CDP 1440i CDP 2440i

Unzulässige Anschlüsse

Schließen Sie außer an den angegebenen Ports keine Geräte an, außer auf ausdrückliche Anweisung des technischen Supports von SonicWALL. Andernfalls verirken Sie u. U. Ihren Garantieanspruch.



FCC-Vermerk Teil 15 Klasse A (USA)

Dieses Gerät wurde geprüft und hält die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A entsprechend Teil 15 der FCC-Vorschriften ein. Diese Grenzwerte wurden für einen angemessenen Schutz gegen Radiostörstrahlungen entwickelt, um den sicheren Betrieb der Geräte in kommerziellen Umgebungen zu gewährleisten. Das Gerät kann Radiofrequenzenergie erzeugen, verwenden und ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen im Handbuch verwendet wird, kann es zu Radiostörstrahlungen bei Funkübertragungen führen. Der Betrieb dieses Geräts in Wohngebieten kann Störstrahlungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer auf eigene Kosten geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Störstrahlungen ergreifen.

Hinweis zur Modifikation von Geräten

▲ **Achtung:** Werden ohne schriftliche Genehmigung von SonicWALL, Inc. Modifikationen am Gerät vorgenommen oder wird das Gerät für andere Zwecke als die im Handbuch genannten verwendet, kann dies den Entzug der Betriebserlaubnis zur Folge haben.

Erklärung zur Emission von Radiofrequenzen (Kanada)

Dieses digitale Gerät der Klasse A entspricht der kanadischen ICES-003-Bestimmung.

CISPR 22 (EN 55022) Klasse A

Entspricht EN 55022 Klasse A und CISPR22 Klasse A.



Warnung: Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer Wohnumgebung kann dieses Produkt Radiointerferenzen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer entsprechende Abhilfemaßnahmen ergreifen.

Konformitätserklärung

Anwendung der Richtlinie	Richtlinie 89/336/EEC (EMC) und 72/23/EEC (LVD)
Eingehaltene Standards	EN 55022 (1998) Klasse A EN 55024 (1998) EN 61000-3-2 (2000) + A2 EN 61000-3-3 (1995) + A1 EN 60950-1 (2001) +A11 Nationale Abweichungen: AT, AU, BE, CH, CN, CZ, DE, DK, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IL, IN, IT, JP, KR, NL, NO, PL, SE, SG, SI

Hinweis zur Lithiumbatterie

Die in der SonicWALL Internet Security Appliance verwendete Lithiumbatterie darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Zum Austauschen der Batterie muss das Gerät in ein von SonicWALL autorisiertes Service-Center gebracht werden. Dort wird die Batterie durch denselben oder entsprechenden, vom Hersteller empfohlenen Batterietyp ersetzt. Beachten Sie bei einer Entsorgung der Batterie oder der SonicWALL Internet Security Appliance die diesbezüglichen Anweisungen des Herstellers.

Kabelverbindungen

Alle Ethernet-Kabel sind für Verbindungen von Geräten in Innenräumen ausgelegt. Schließen Sie an die Ports des SonicWALL-Geräts keine Kabel an, die aus dem Gebäude herausführen, in dem sich das Gerät befindet.

Informationen zur Stromversorgung

Sollte das Netzteil nicht im Lieferumfang des SonicWALL-Geräts enthalten sein, wenden Sie sich diesbezüglich an den technischen Support von SonicWALL (Tel.: +1-408-752-7819). Die Stromversorgung des Produkts hat über ein UL-gelistetes I.T.E.-Netzteil mit einer Nennleistung von 12 V DC, 4-5A zu erfolgen.

Copyright-Hinweis

© 2006 SonicWALL, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

Den gesetzlichen Bestimmungen zum Copyright entsprechend dürfen dieses Handbuch oder die darin beschriebene Software – mit Ausnahme der Erstellung einer Sicherungskopie im Rahmen des normalen Gebrauchs der Software – weder ganz noch teilweise kopiert werden, sofern nicht eine entsprechende schriftliche Genehmigung des Herstellers vorliegt. Die im Original vorhandenen Hinweise zu Copyright und geistigem Eigentum müssen auch an allen zulässigen Kopien angebracht werden. Die Anfertigung von Kopien zur Weitergabe oder zum Verkauf an Dritte ist in keinem Fall zulässig. Die rechtmäßig erworbenen Materialien können jedoch (einschließlich aller Sicherungskopien) an andere Personen verkauft, weitergegeben oder verliehen werden. Den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend ist auch eine Übersetzung oder eine Übertragung in ein anderes Format als Kopieren zu verstehen.

Änderung technischer Daten und Produktbeschreibungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

Markenhinweise

SonicWALL ist eine eingetragene Marke von SonicWALL, Inc.

Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer und Active Directory sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Netscape ist eine eingetragene Marke der Netscape Communications Corporation in den USA und anderen Ländern. Netscape Navigator und Netscape Communicator sind ebenfalls Marken der Netscape Communications Corporation und können auch außerhalb der USA eingetragen sein.

Adobe, Acrobat und Acrobat Reader sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Firefox ist eine Marke der Mozilla Foundation.


Alle anderen hier erwähnten Produkt- oder Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Notizen

SonicWALL, Inc.

1143 Borregas Avenue
Sunnyvale CA 94089-1306

T +1 408.745.9600
F +1 408.745.9300

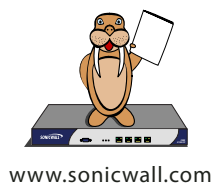

PN: 232-000739-01 Rev A

© 2006 SonicWALL, Inc. SonicWALL est une marque déposée de SonicWALL, Inc. Tous les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales, déposées ou non, propriété de leurs sociétés respectives. Spécifications et description sujet au changement sans communication préalable.